


SUPRA

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

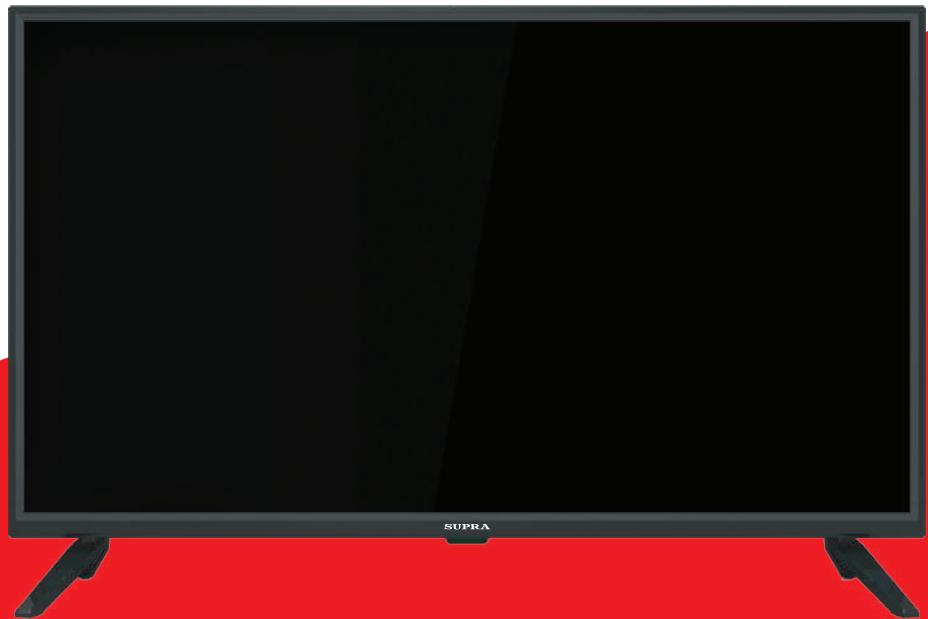

**LED ТЕЛЕВИЗОР
STV-LC32LT0070W**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| Меры безопасности и меры предосторожности | 3 |
| Комплектация..... | 5 |
| Основные элементы телевизора и их назначение..... | 6 |
| Кнопки на панели телевизора и их функции | 6 |
| Разъемы телевизора и их назначение | 6 |
| Подготовка телевизора к работе | 9 |
| Установка телевизора | 9 |
| Выполнение подсоединений | 9 |
| Пульт дистанционного управления | 11 |
| Использование пульта дистанционного управления | 11 |
| Элементы питания пульта дистанционного управления | 11 |
| Меры предосторожности при использовании элементов питания | 11 |
| Кнопки пульта дистанционного управления и их функции | 12 |
| Основные операции | 14 |
| Первое включение | 15 |
| Основные операции | 16 |
| Настройка телевизора | 17 |
| Видеозапись | 25 |
| Гостевой режим | 27 |
| Воспроизведение файлов | 28 |
| Поиск и устранение простых неисправностей..... | 31 |
| Безопасная утилизация | 33 |
| Технические характеристики..... | 34 |

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за выбор продукции, выпускемой под торговой маркой SUPRA.

Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Внимательно изучите данное руководство по эксплуатации. Перед началом эксплуатации телевизора все положения данного руководства должны быть прочитаны и поняты. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Во избежание возникновения возгорания или поражения электрическим током не используйте телевизор под дождем или не подвергайте телевизор воздействию влаги. Исключайте попадание капель и брызг на телевизор, а также не устанавливайте сосуды с жидкостями, например вазы, на телевизор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Телевизор находится под высоким напряжением!

Во избежание поражения электрическим током не пытайтесь разобрать телевизор или устранить неисправность самостоятельно. Обращайтесь за помощью в сертифицированные специализированные сервисные центры.



Этот значок указывает на то, что телевизор находится под высоким напряжением и возможна поражение электрическим током.



Этот значок указывает на важные инструкции по использованию устройства, отраженные в руководстве по эксплуатации.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Электричество может выполнять множество полезных функций, но оно также может причинять вред и повреждать имущество при неправильном использовании. При разработке и производстве данного телевизора безопасность эксплуатации была приоритетом, однако неправильная эксплуатация может привести к поражению электрическим током и возгоранию. Для Вашей безопасности и продления срока службы изделия, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием, а также установкой, эксплуатацией и чисткой телевизора.

Обращайте особое внимание на предупреждения, размещенные на корпусе телевизора и в данном руководстве. Следуйте всем указаниям, приведенным в данном руководстве.

Применяйте только рекомендованные производителем приспособления и аксессуары.

Использование несоответствующих приспособлений и аксессуаров может стать причиной неисправности или несчастного случая.

При подключении телевизора для соблюдения мер безопасности.


Телевизор должен быть подсоединен к источнику переменного тока 100-240 В, 50/60 Гц. Ни в коем случае не подсоединяйте телевизор к источнику постоянного тока или любому другому источнику питания, характеристики которого отличаются от указанных. При приближении грозы или если Вы не планируете использовать телевизор длительный период, то выньте кабель питания из розетки и отсоедините штекер антенны от телевизора.

Не допускайте перегибание и зажим кабеля питания, особенно в местах выхода кабеля из телевизора и соединения кабеля с вилкой.

Вилка питания телевизора используется как размыкающее устройство, поэтому розетка, к которой подключен кабель питания, должна быть легкодоступна.

Избегайте превышения нагрузки на розетку электропитания и удлинители. Перегрузка может послужить причиной возгорания или поражения электрическим током.

Никогда не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные отверстия и открытые части телевизора. При эксплуатации телевизора используется высокое напряжение. Попадание посторонних предметов внутри телевизора может послужить причиной поражения электрическим током и привести к повреждению деталей телевизора. По той же причине избегайте попадания воды или другой жидкости на телевизор.

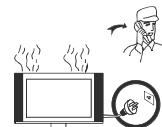

По вопросам технического обслуживания и ремонта обращайтесь только в сертифицированные специализированные сервисные центры. Обслуживание требуется тогда, когда телевизор поврежден каким-либо образом (поврежден кабель питания

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

или вилка, на телевизор пролита жидкость или внутрь попал посторонний предмет), если телевизор попал под дождь или находился во влажных условиях, работает не так, как указано в данном руководстве, в его работе произошли существенные изменения, телевизор падал или имеются повреждения на его корпусе.

Никогда не трогайте элементы управления и настройки, которые не описаны в данном руководстве. Неправильное использование элементов управления, не описанных в данном руководстве, может привести к повреждению телевизора, для устранения которого потребуется обращение в сервисный центр.



Ремонт должен производиться только в сертифицированных специализированных сервисных центрах.

Открытие задней крышки или попытка выполнить ремонт самостоятельно лишают права на гарантийный ремонт и могут привести к серьезным травмам или даже вызвать поражение электрическим током, а также стать причиной возникновения пожара.


При монтаже телевизора на стене убедитесь в том, что строго соблюдаются инструкции изготовителя. Используйте только те крепежные приспособления, которые рекомендованы изготовителем.

Не размещайте телевизор на неустойчивой тележке, подставке, треноге или на шатком столе. Размещение телевизора на неустойчивых подставках может привести к падению телевизора, что может и вызвать травму или повреждение.



Используйте только тележку, подставку, треногу, кронштейн или стол, которые рекомендованы изготовителем или продаются вместе с телевизором. Когда используется тележка, будьте аккуратны при

перемещении тележки совместно с телевизором, чтобы избежать травм вследствие его опрокидывания. Неожиданные остановки, чрезмерные усилия и неровности поверхности пола могут привести к падению телевизора с тележки.

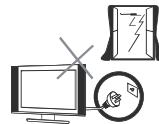

Для дополнительной защиты данного телевизора при грозовой погоде или когда не планируется его использование в течение длительного времени, отключите телевизор от розетки питания и отсоедините антенный кабель. Это предотвратит повреждение телевизора от молнии или из-за перепадов напряжения.



Не используйте телевизор вблизи воды, например, рядом с раковиной, мойкой или стиральной машиной, во влажном подвале, вблизи бассейна и т. д. После транспортировки в условиях низкой температуры перед включением телевизора дайте выдержку около часа при комнатной температуре, не включайте телевизор сразу, так как это приведет к образованию конденсата, что может вызвать пожар, поражение электрическим током или другие последствия.



Не размещайте на телевизоре тяжелые посторонние предметы и сосуды с жидкостями. Не устанавливайте на телевизор источники открытого огня, например, горящие свечи, так как это может привести к выходу телевизора из строя или к его возгоранию.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Перед очисткой телевизора выньте кабель питания из розетки. Нельзя чистить телевизор жидкими или аэрозольными чистящими средствами. Для очистки используйте чистую слегка влажную мягкую ткань.



Устанавливайте телевизор в соответствии с инструкциями изготовителя. Не закрывайте вентиляционные и другие отверстия, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и сокращение срока службы телевизора. Не размещайте телевизор на кровати, диване, ковре или другой аналогичной мягкой поверхности, так как при этом могут быть заблокированы вентиляционные отверстия. Данный телевизор не предусматривает установку внутри закрытого пространства, поэтому не размещайте телевизор в закрытом месте, таком, как шкаф для книг или стеллаж, если не обеспечена нормальная вентиляция.

Не устанавливайте телевизор вблизи источников тепла, таких как батареи центрального отопления, тепловые радиаторы, обогреватели, печи или другие устройства (включая усилители), генерирующие тепло.

Использование видео игр или других внешних источников сигнала, генерирующих неподвижное изображение в течение 10 минут и более, может оставить неустранимые последствия в виде следов этого изображения на экране телевизора. Аналогичные последствия могут вызвать логотипы сети/программ, номера телефонов. Повреждение экрана в результате продолжительного отображения неподвижного изображения не подлежит гарантийному обслуживанию.

Основа жидкокристаллической панели, используемой в телевизоре, сделана из стекла. Поэтому она может разбиться при падении телевизора или ударе его другим предметом. Будьте аккуратны, не пораньтесь осколками стекла, если ЖК-панель разбилась.

ВНИМАНИЕ!

Жидкокристаллическая панель – это высокотехнологическое изделие, дающее изображение высокого качества. Иногда на экране телевизора могут появиться несколько неактивных пикселей в форме фиксированных точек синего, зеленого, красного или черного цвета. Имейте в виду, что это не оказывает влияния на работоспособность телевизора.

Температура при эксплуатации: от 0°С до 40°С

Влажность при эксплуатации: ≤ 80 %

Температура при хранении: от -20°С до 60°С

Влажность при хранении: ≤ 90 %

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Телевизор – 1

Кабель питания – 1

Пульт дистанционного управления – 1

Руководство пользователя – 1

Гарантийный талон – 1


ПРИМЕЧАНИЕ:

Для безопасной и удобной транспортировки телевизора сохраните оригинальную упаковку.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

КНОПКИ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ТЕЛЕВИЗОРА И ИХ ФУНКЦИИ

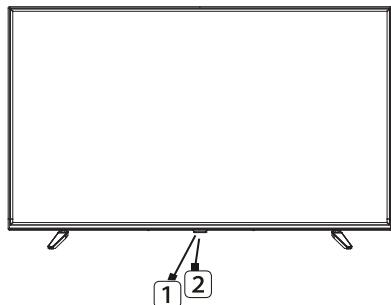

1. Окно приемника ДУ

Инфракрасный датчик пульта дистанционного управления

2. Индикатор питания


В дежурном режиме индикатор светится
В рабочем режиме – свечение отсутствует

3. Громкоговорители

4. POWER (∅) /OK: краткосрочное нажатие, включение ТВ.
Если ТВ включен, краткосрочное нажатие выполняет функцию кнопки OK; длительное удержание – выключение ТВ.

POWER (∅): Включение/отключение телевизора.
OK: Выбор и подтверждение.

5. VOL-: Регулировка уровня громкости - уменьшение. При использовании в меню телевизора может использоваться для выбора параметров (переход в левую часть меню).

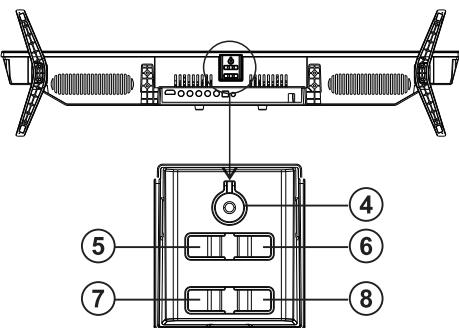

6. VOL+: Регулировка уровня громкости - увеличение. При использовании в меню телевизора может использоваться для выбора параметров (переход в правую часть меню).




7. MENU/CH-: Краткосрочное нажатие – выбор канала,
длительное удержание – вызов меню.
MENU: Вызов экранного меню.

CH-: Переход вниз по списку каналов. При использовании в меню телевизора может использоваться для выбора параметров (переход в нижнюю часть меню).

8. INPUT/CH+: Краткосрочное нажатие – выбор канала,
длительное удержание – Выбор источника входного сигнала.
INPUT: Выбор источника входного сигнала.

CH+: Переход вверх по списку каналов. При использовании в меню телевизора может использоваться для выбора параметров (переход в верхнюю часть меню).

РАЗЪЕМЫ ТЕЛЕВИЗОРА И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ

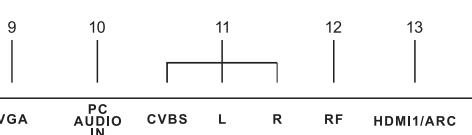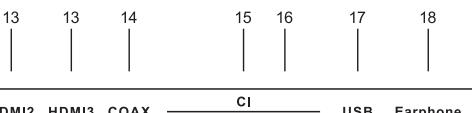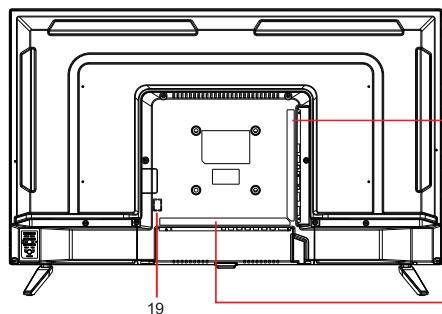

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 9. VGA:** Разъем для подключения к аналоговому выходу D-Sub 15 компьютера
- 10. PC AUDIO IN:** Разъем для подключения к звуковой карте компьютера
- 11. AV IN:** аудиовыходы и видеовыход DVD-плеера можно соединить с портами аудиовхода и видеовхода телевизора.
- 12. RF(T/T2):** используется для подключения антенны или сети кабельного телевидения и получает сигналы от антенны или ТВ-сигналы кабельного телевидения.


ПРИМЕЧАНИЕ

При подключении HDMI не соединяйте разъемы с усилием, это может повредить штырьки.

- 13. HDMI:** поддержка устройств с разъемом HDMI (таких, как телеприставки, DVD-плееры, цифровые телевизоры и т.д.). HDMI также называют мультимедийным интерфейсом высокой четкости, он может передавать цифровое аудио и видео по одному кабелю.
- 14. COAX (ЦИФРОВОЙ АУДИО ВЫХОД):** передача цифрового телевизионного аудио сигнала на внешнее аудио оборудование через порт цифрового аудио-выхода.
- 15. CI SLOT:** вставьте CI-карту в гнездо PCMCIA согласно стрелке на CI-карте.
- 16. MINI YPbPr:** компонентный выход (Y/Pb/Pr) DVD-плеера (спутникового ресивера) можно соединить с портом компонентного входа (YPbPr) телевизора.
- 17. USB:** USB-порт используется для подключения USB-устройств (внешних дисков и т.п.).
- 18. EARPHONE :** подключение телевизора к наушникам или другому звуковому оборудованию.
- 19. Кабель электропитания.**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОВЕТЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

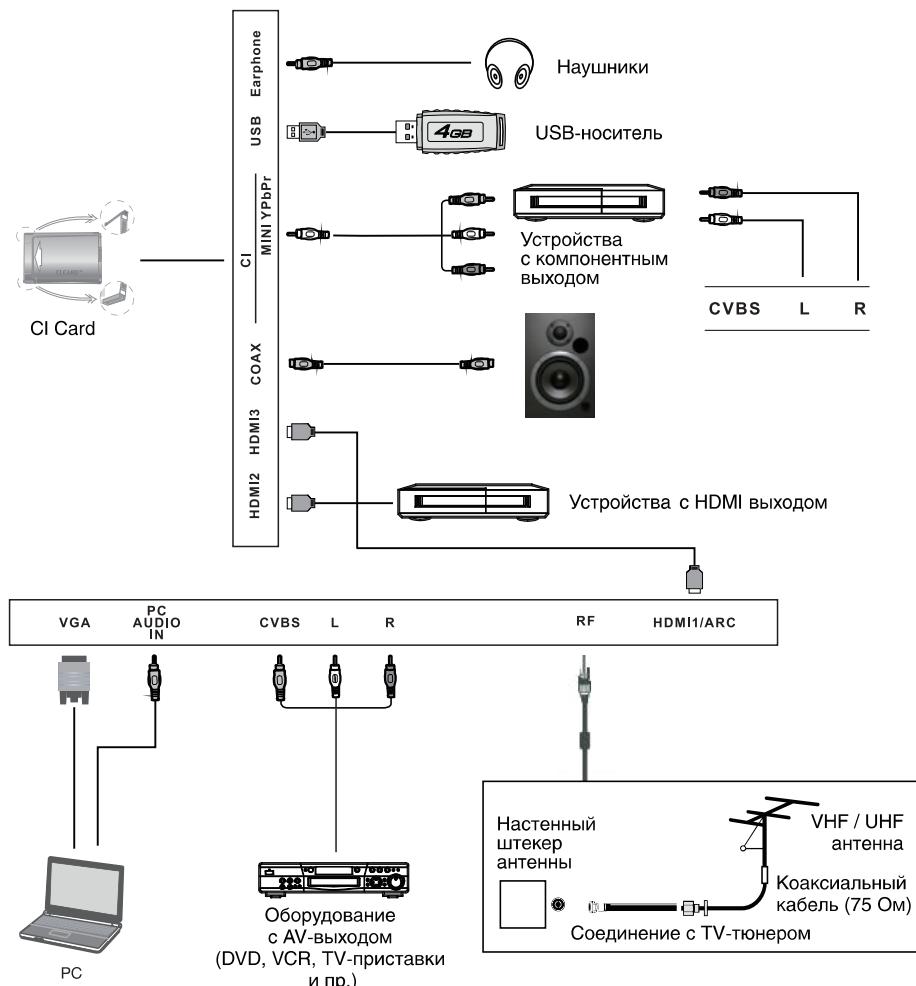

ПРИМЕЧАНИЕ

- Перед подключением к внешнему устройству убедитесь, что телевизор и внешние устройства отключены. При подключении учитывайте название интерфейса для подключения сигнального кабеля.
- Держите вилку за изолированную часть, когда Вы отсоединяете кабель питания.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПОДГОТОВКА ТЕЛЕВИЗОРА К РАБОТЕ

Перед установкой, подключением и использованием телевизора тщательно изучите содержание раздела
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРЖНОСТИ.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Место для установки телевизора выберите таким образом, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей на экран, так как посторонний свет ухудшает восприятие изображения и вызывает необходимость установки большей контрастности и яркости свечения экрана.

Установка телевизора

Достаньте телевизор из упаковочной коробки и поставьте его на надежную плоскую поверхность.

Возможно настенное крепление телевизора при помощи кронштейнов изготовленных по стандарту VESA.

Убедитесь, что вокруг телевизора имеется достаточное пространство для вентиляции (не менее 10 см с каждой стороны).



Выполнение присоединений


ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед тем, как подключить к телевизору какое-либо устройство, либо отключить устройство от телевизора, отключите питание телевизора и устройства, выполните необходимые соединения, затем включите питание телевизора и подключенного устройства. Когда вы отключаете или подключаете кабель питания или сигнальный кабель, то держите его за вилку (изолированную часть) и не тяните за кабель.

1. Подключение антенны и питания

1. Штекер антенного кабеля соединяется антенным гнездом телевизора.

В случае применения комнатной или индивидуальной наружной антенны следуйте следующим рекомендациям:

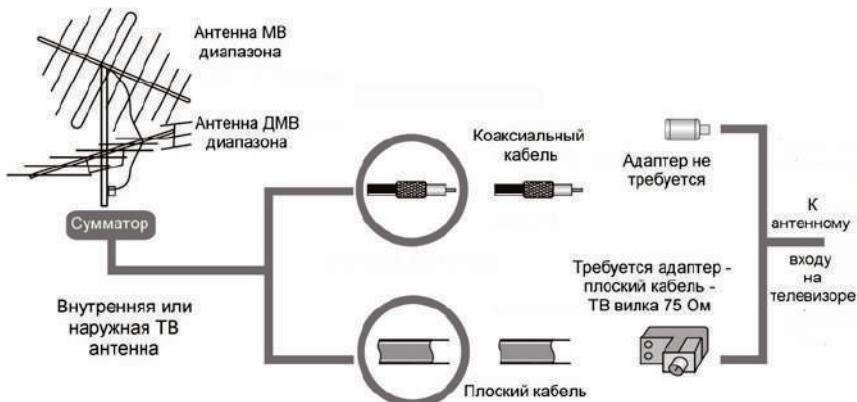

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Подключите сетевую вилку кабеля питания к сетевой розетке 100-240В переменного напряжения 50/60 Гц.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Телевизор должен быть подключен к сети переменного тока с напряжением 100-240В и частотой 50/60 Гц. Ни в коем случае не подсоединяйте телевизор к источнику питания с другими характеристиками.
- При подключении питания удерживайте кабель за изолированную часть, не касайтесь металлических частей кабеля.

2. Подключение аудио/видео оборудования

Вы можете подключить различное аудио/видео оборудование к аудио/видео входам телевизора, расположенным на задней стенке. Данная модель телевизора обладает широкими коммутационными возможностями, т.е. возможно присоединение большого числа различных устройств для совместной работы.

После подключения оборудования к какому-либо из входов телевизор будет воспроизводить программу, поступающую с этого оборудования, только после выбора соответствующего пункта в меню **Выбор источника** (см. ниже).

Следует учесть, что для подключения одного вида оборудования, например DVD плеера или видеокамеры можно использовать несколько способов. При выборе подходящего способа подключения следует ориентироваться на возможности подключаемого оборудования.

Например, если подключаемый DVD плеер имеет выходы:

- Audio/Video, 2. Компонентный (YPbPr), 3. HDMI, то присоединить его к телевизору можно тремя способами, т.е., к одному из трёх входов: 1. Audio/Video выходу VIDEO-R in-L in, 2. Компонентному входу Y Pb Pr, 3. Входу HDMI – смотри изображение задней панели телевизора.

Выбор наиболее подходящего способа присоединения зависит от списка присоединяемого оборудования, его возможностей и требований к качеству получаемого в итоге изображения.

Следует отметить, что в настоящее время самым современным и удобным способом подключения, обеспечивающим максимальное качество изображения, является присоединение через HDMI входы, позволяющие получать изображение с высоким разрешением (HD). Именно поэтому данная модель телевизора оборудована двумя HDMI входами, подключение через которые позволяет, при

наличии источника соответствующего качества, полностью реализовать высокий потенциал ЖК экрана. Следует иметь в виду, что через разъём HDMI подаётся как звук, так и изображение.

В данной модели телевизора предусмотрены:

- Вход AV in, который соединяется с выходом AV DVD-плеера или другого аудио/видео оборудования при помощи кабеля с разъёмами RCA.
- Вход VGA для присоединения компьютера (при использовании телевизора в качестве компьютерного монитора), который соединяется с соответствующим VGA-разъемом на компьютере при помощи VGA-кабеля. После присоединения затяните все винты крепления разъемов по часовой стрелке на каждом из концов VGA-кабеля. Аудио выход компьютера присоедините ко входу телевизора PC-IN.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При подключении 15-контактного VGA-кабеля штыревой разъем вставляйте без усилий, чтобы предотвратить повреждение контактов

- Разъемы HDMI телевизора, которые соединяются с соответствующими разъемами HDMI BD/DVD-плеера или другого аудио/видео устройства при помощи HDMI кабеля.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При подключении кабеля к HDMI разъему не прикладывайте больших усилий, чтобы предотвратить повреждение контакта.

Проверьте все соединения и убедитесь в том, что все аудио/видеокабели правильно подключены к соответствующим разъемам.

! При возникновении сложностей при подключении и настройке телевизора – обратитесь за консультацией к специалисту, в сервисный центр или службу поддержки SUPRA.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Использование пульта дистанционного управления

Используя пульт дистанционного управления (ПДУ), направляйте его на окошко приемника сигналов, расположенное на корпусе телевизора. Предметы, находящиеся между пультом дистанционного управления и окошком приемника, могут мешать правильной работе. Пульт работает на расстоянии до 5-8 метров от телевизора под углом до 30° слева или справа и под углом до 20° вверх или вниз по отношению к окошку приема сигналов на передней панели телевизора.

Будьте внимательны при использовании ПДУ.

Не подвергайте ПДУ ударам, не опускайте его в жидкости и не оставляйте в местах с высокой влажностью.

Не оставляйте ПДУ под прямыми солнечными лучами, так как чрезмерный нагрев может деформировать корпус.

ПДУ может работать некорректно, если окошко приемника сигналов на корпусе телевизора находится под прямыми солнечными лучами или сильным освещением. В этом случае измените направление освещения или положение телевизора, либо приблизьте ПДУ к окошку приемника сигналов.

Элементы питания пульта ДУ и их замена

Если ПДУ не работает, то попробуйте заменить в нем элементы питания.

1. Откройте крышку отсека для элементов питания.
2. Вставьте два новых элемента питания типа AAA.
3. Установите крышку на место до щелчка.

При установке элементов питания соблюдайте полярность (+) и (-).

Меры безопасности при использовании элементов питания

Неправильное использование элементов питания может привести к утечке химикатов и/или взрыву. Выполните нижеследующие инструкции.

Устанавливайте элементы питания в строгом соответствии с полярностью (+) и (-).

Различные типы элементов питания имеют различные характеристики. Не используйте вместе

элементы питания разных типов.

Не используйте вместе старые и новые элементы питания. Одновременное использование старых и новых элементов питания снижает срок службы нового элемента питания или ведет к утечкам химикатов из старого элемента питания.


Выньте элементы питания сразу же, как только они разрядились. Химикаты, вытекшие из элементов питания, вызывают коррозию. Если обнаружены следы утечки химикатов, удалите их тканью.

Элементы питания, которые поставляются с телевизором, могут иметь более короткий срок службы из-за условий хранения.

Выньте элементы питания из ПДУ, если он не используется в течение длительного времени.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


КНОПКИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ИХ ФУНКЦИИ

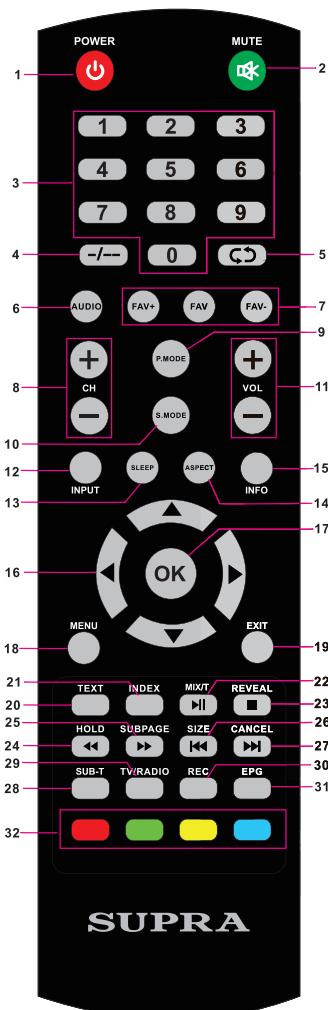

1. **POWER:** Питание, включение или отключение телевизора.
2. **MUTE:** отключение или включение звука.
3. **НОМЕРНЫЕ КНОПКИ:** Выберите каналы или ввод паролей.
- 4.-/-: Нажмите эту кнопку, чтобы ввести номер программы, например 123
5. **↔:** Возврат к последней просмотренной программе.
6. **AUDIO:** переключения языка аудио в режиме DTV или мультимедийном режиме.
7. **FAV:** нажмите для отображения ваших любимых каналов в режиме DTV. (Вы должны установить ваши любимые каналы в меню Program Edit (Правка)).
8. **CH+/CH-:** нажмите для выбора каналов в порядке возрастания или убывания.
9. **P.MODE:** Выбор предустановленных настроек изображения
10. **S.MODE:** Выбор предустановленных настроек звука
11. **VOL+/VOL-:** нажмите для регулировки уровня громкости.
12. **ИСТОЧНИК:** нажмите для выбора источника сигнала.
13. **SLEEP (СОН):** нажмите, чтобы установить таймер сна.
По истечении заданного периода телевизор переходит в режим ожидания.
14. **ASPECT:** настройте отображаемые пропорции.
15. **INFO:** отображение на экране сведений о текущей программе.
16. **◀/▶/▲/▼:** выбор направления.
17. **OK(ENTER):** выберите или подтвердите пункт меню.
18. **MENU:** нажмите, чтобы отобразить / скрыть на экране меню или выйти из некоторых операций.
19. **EXIT:** выйти из текущего режима.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КНОПКИ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ИХ ФУНКЦИИ

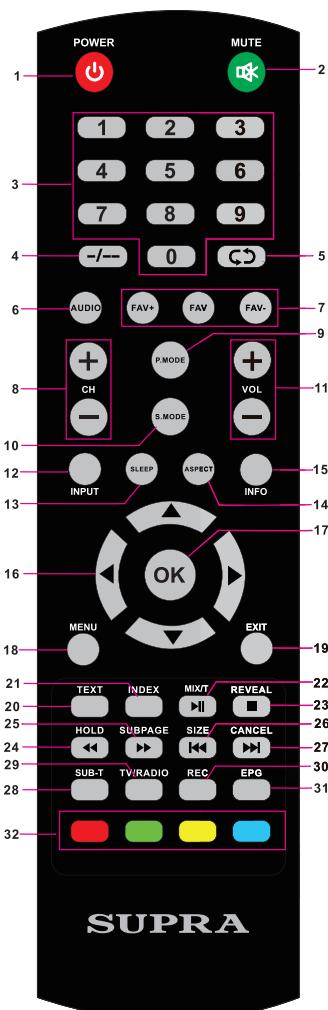

- 20.TEXT:** войдите в телетекст, нажмите еще раз, чтобы перейти в режим MIX, нажмите эту кнопку снова для выхода.
- 21.INDEX:** Перейти на классификационную страницу.
- 22.MIX:** телевизор и Телетекст смешиваются в прозрачным фоном. **T:** нажмите для просмотра цифрового телевидения со сдвигом во времени.
▶||: воспроизведение / пауза (в режиме просмотра носителя).
- 23.REVEAL:** Отобразить скрытую информацию на некоторых страницах телетекста.
■: Остановите (в режиме воспроизведения носителя).
- 24.HOLD:** остановить текущую картинку.
◀◀: перемотка назад (в режиме воспроизведения носителя)
- 25.SUBPAGE:** введите режим субтитров или подстраницу.
▶▶: перемотка вперед (в режиме воспроизведения носителя)
- 26.SIZE:** изменение размера телетекста в режиме отображения.
◀◀: предыдущая запись (в режиме воспроизведения носителя)
- 27.CANCEL:** Отменить дисплей.
▶▶: следующая запись (в режиме воспроизведения носителя)
- 28.SUB-T:** Отобразить субтитры для видеофайла.
- 29.TV/RADIO :** нажмите для смены радио и программы (в режиме DTV)
Программы DTV, когда есть радио.
- 30.REC:** нажмите для входа в список воспроизведения (в режиме PVR).
- 31.EPG:** электронный программный гид, в режиме DTV.
- 32.ЦВЕТНЫЕ КНОПКИ:**
Красная/зеленая/желтая/синяя навигационная кнопка.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- ※ Кнопки, не упомянутые здесь, не используются.
- ※ Все рисунки в данном руководстве приведены для примера, фактическое изделие может отличаться от приведенного на иллюстрации.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Включение телевизора

1. Подсоедините кабель питания к сетевой розетке. Если у телевизора есть выключатель питания, сразу включите его. Телевизор перейдет в режим ожидания.
2. В режиме ожидания нажмите кнопку POWER на телевизоре или на пульте ДУ для того, чтобы включить телевизор.

Выключение телевизора

1. Если требуется на время выключить телевизор, то нажмите кнопку POWER на телевизоре или на пульте ДУ.
2. Если необходимо отключить телевизор полностью, то выключите телевизор переключателем питания и отсоедините кабель питания от электросети.

ПРИМЕЧАНИЕ:

При перебоях в сети электроснабжения после восстановления питания телевизор автоматически перейдет в режим ожидания.

Для обеспечения нормальной работы телевизора не рекомендуется часто включать и выключать его. При перебоях в сети электроснабжения рекомендуется отключить вилку кабеля питания от розетки.

Когда телевизор работает в режим приема ТВ программы, он автоматически выключается (перейдет в режим ожидания) через 5 минут, если сигнал телестанций отсутствует.

В режиме PC-RGB, телевизор автоматически выключается через 30 секунд, если отсутствует какой-либо сигнал от компьютера. Когда компьютер включится, телевизор тоже включится автоматически.

Выбор источника сигнала

Вы можете выбрать источник сигнала, нажав кнопку SOURCE на пульте ДУ.

Нажмите кнопку / для переключения между доступными источниками сигнала и затем кнопку ENTER, чтобы подтвердить Ваш выбор.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Перед тем как выбрать тот или иной источник сигнала, убедитесь в том, что выполнены все необходимые подсоединения.

Настройка уровня громкости

Вы можете отрегулировать уровень громкости, нажимая кнопки VOL+ / VOL- на телевизоре или на пульте ДУ.

Блокировка звука

Чтобы заблокировать звук, нажмите кнопку на пульте ДУ. Чтобы отключить блокировку звука и вернуться к предыдущему уровню звучания, нажмите кнопку еще раз.

Переключение телеканалов

Нажмите кнопку CH+ на телевизоре или на пульте ДУ, чтобы переключиться на следующий канал. Нажмите кнопку CH- на телевизоре или на пульте ДУ, чтобы переключиться на предыдущий канал. Кроме того, вы можете использовать цифровые кнопки для ввода номеров телеканалов.

Например, для переключения на телеканал 5 нажмите кнопку 5,

Для переключения на телеканал 20 нажмите кнопку 2 сразу же кнопку 0.

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

Начальные установки

При первом включении телевизора с помощью кнопок на ПДУ выберите язык, на котором будет отображаться системное меню и информация, далее страну и окружение.




Нажмите кнопку **OK** на ПДУ для настройки каналов.

С помощью кнопок **▲▼◀▶** на ПДУ выберите необходимые параметры настройки и нажмите кнопку **OK** на ПДУ для старта.

Автонастройка

Кнопками **◀▶** на ПДУ выберите тип сигнала для настройки **DTV+ATV** [цифровой + аналоговый], **DTV** [цифровой] или **ATV** [аналоговый]. Нажмите кнопку **OK** на ПДУ для запуска авто-поиска программ.

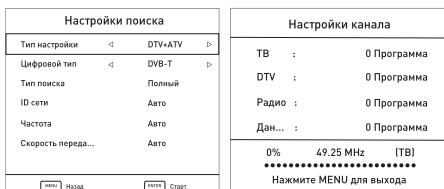

Вначале производится настройка каналов аналогового вещания (для пропуска настройки нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или на телевизоре), далее настраиваются каналы цифрового вещания, далее - цифровые радиопрограммы.

Системное меню

Меню телевизора может отображаться на русском, английском или других языках.

Система экранного меню позволяет настраивать различные параметры изображения и звука, выбирать режимы работы телевизора.

ПРИМЕЧАНИЕ: в зависимости от текущего режима работы [выбранного источника сигнала] не все параметры могут быть доступны для настройки.

В данном руководстве описаны меню, которые появляются на экране при:


1. Источнике сигнала **ATV / DTV**
2. Источниках сигнала **AV / HDMI / YPbPr / Медиа**
3. Источнике сигнала **VGA / PC**.

Источник сигнала **ATV / DTV** Главное меню

1. Нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или телевизоре для вывода на экран системного меню.
2. Используйте кнопки навигации **◀▶** на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре для выбора групп системного меню: **КАНАЛ**, **ИЗОБРАЖЕНИЕ**, **ЗВУК**, **ВРЕМЯ**, **БЛОКИРОВКА**, **УСТАНОВКИ**.
3. Используйте кнопки **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре для выбора пунктов меню.
4. Нажмите кнопку **OK** или **▶** на ПДУ или **VOL+** на телевизоре для входа в подменю предустановленных режимов.
5. Используйте кнопки **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре для выбора одного из предустановленных режимов.
6. Нажмите кнопку **OK** на ПДУ для подтверждения.
7. Используйте кнопки **◀▶** на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре для изменения значений параметра.
8. Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** или **EXIT** на ПДУ, или **MENU** на телевизоре.


ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Меню изображение

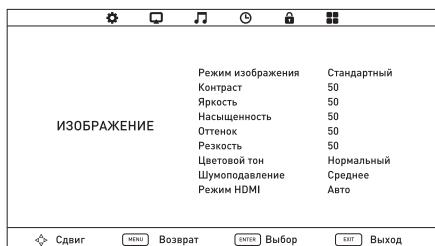

- Нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или телевизоре для вывода на экран системного меню.
- Кнопками навигации **◀▶** на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре выберите меню **ИЗОБРАЖЕНИЕ**.
- Используйте кнопки **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре для выбора пунктов меню.
- Нажмите кнопку **OK** или **▶** на ПДУ или **VOL+** на телевизоре для входа в подменю предустановленных режимов.
- Используйте кнопки **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре для выбора одного из предустановленных режимов.
- Нажмите кнопку **OK** на ПДУ для подтверждения.
- Используйте кнопки **◀▶** на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре для изменения значений параметра.
- Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** или **EXIT** на ПДУ, или **MENU** на телевизоре.

Режим изображения

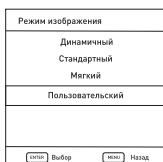

С помощью кнопок **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите оптимальный

режим изображения. Нажмите кнопку **OK** на ПДУ для подтверждения выбора.

Контраст

Регулировка контрастности изображения.

Яркость

Регулировка яркости изображения.

Насыщенность

Регулировка насыщенности изображения.

Оттенок

Регулировка оттенка изображения (для NTSC).

Резкость

Регулировка четкости изображения.

Цветовой тон

С помощью кнопок **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите оптимальную температуру цвета изображения. Нажмите кнопку **OK** на ПДУ для подтверждения выбора.



Шумоподавление

С помощью кнопок **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите оптимальный режим шумоподавления изображения. Нажмите кнопку **OK** на ПДУ для подтверждения выбора.



ВНИМАНИЕ!

Когда выбран вход VGA/PC (меню режимов AV), Вы можете настраивать контрастность, яркость, насыщенность и цветовую температуру.


НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА

Режим HDMI

С помощью кнопок **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите оптимальный режим HDMI. Нажмите кнопку **OK** на ПДУ для подтверждения выбора.

Настоящая опция становится активной при подключенном внешнем источнике сигнала HDMI. Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** или **EXIT** на ПДУ, или **MENU** на телевизоре.

Меню звук

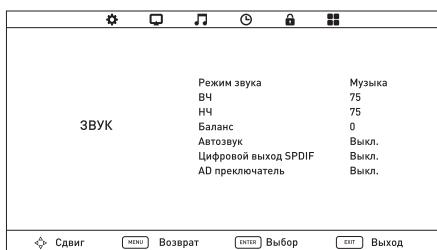

- Нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или телевизоре для вывода на экран системного меню.
- Кнопками навигации **◀▶** на ПДУ или **VOL+ / VOL-** на телевизоре выберите меню **ЗВУК**.
- Используйте кнопки **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре для выбора пунктов меню.
- Нажмите кнопку **OK** или **▶** на ПДУ, или **VOL+** на телевизоре для входа в подменю предустановленных режимов.
- Используйте кнопки **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре для выбора одного из предустановленных режимов.
- Нажмите кнопку **OK** на ПДУ для подтверждения.
- Используйте кнопки **◀▶** на ПДУ или **VOL+ / VOL-** на телевизоре для изменения значений параметра.
- Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** или **EXIT** на ПДУ, или **MENU** на телевизоре.

Режим звука



С помощью кнопок **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите оптимальный режим звука. Нажмите кнопку **OK** на ПДУ для подтверждения выбора.

ВЧ

Настройка тембра звучания верхних частот.

НЧ

Настройка тембра звучания низких частот (басов).

Баланс

Настройка баланса между правым и левым громкоговорителями.

Автозвук

Функция автоматического контроля уровня громкости.

Цифровой выход SPDIF

Функция настройки цифрового коаксиального выхода звука.


Кнопками **◀▶** на ПДУ выберите оптимальные настройки (Выкл., PCM, Авто).

АД переключатель (только для источника сигнала DTV)

Кнопками **◀▶** на ПДУ включите (Вкл.) / выключите (Выкл.) опцию.

Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** или **EXIT** на ПДУ или **MENU** на телевизоре.

МЕНЮ ВРЕМЯ

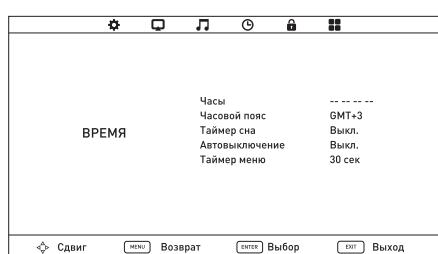


НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА

- Нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или телевизоре для вывода на экран системного меню.
- Кнопками навигации **◀▶** на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре выберите меню **ВРЕМЯ**.
- Используйте кнопки **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре для выбора пунктов меню.
- Нажмите кнопку **OK** или **▶** на ПДУ, или **VOL+** на телевизоре для входа в подменю предустановленных режимов.
- Используйте кнопки **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре для выбора одного из предустановленных режимов.
- Нажмите кнопку **OK** на ПДУ для подтверждения.
- Используйте кнопки **◀▶** на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре для изменения значений параметра.
- Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** или **EXIT** на ПДУ, или **MENU** на телевизоре.

Часы

Кнопками **▲▼** на ПДУ выберите пункт **Часы**. Нажмите кнопку **OK** (или **▶**) на ПДУ для входа в подменю.

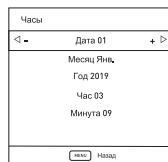

Кнопками **▲▼** на ПДУ выберите нужный пункт подменю. Кнопками **◀▶** на ПДУ измените значение параметра.

Примечание:

Время устанавливается автоматически, если у вас поддерживается источник сигнала DTV (ЦТВ).

АвтоВыключение

С помощью кнопок **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите время, по истечении которого телевизор выключится.




Примечание:

Автоматическое выключение телевизора произойдет при условии, что в течении установленного времени не было сделано ни одной операции с помощью ПДУ.

В противном случае, произойдет сброс настройки времени.

Часовой пояс

С помощью кнопок **▲▼ ▶▶** на ПДУ выберите нужный часовой пояс.


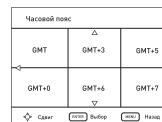


Таймер сна

С помощью кнопок **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите время, по истечении которого телевизор перейдет в дежурный режим.

Таймер меню

С помощью кнопок **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите время нахождения системного меню на экране. Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** или **EXIT** на ПДУ, или **MENU** на телевизоре.

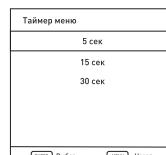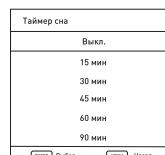

НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА

Меню блокировка



- Нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или телевизоре для вывода на экран системного меню.
- Кнопками навигации **◀▶** на ПДУ или **VOL+ / VOL-** на телевизоре выберите меню **БЛОКИРОВКА**.
- Используйте кнопки **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре для выбора пунктов меню.
- Нажмите кнопку **OK** или **▶** на ПДУ или **VOL+** на телевизоре для входа в подменю предустановленных режимов.
- Используйте кнопки **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре для выбора одного из предустановленных режимов.
- Нажмите кнопку **OK** на ПДУ для подтверждения.
- Используйте кнопки **◀▶** на ПДУ или **VOL+ / VOL-** на телевизоре для изменения значений параметра.
- Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** или **EXIT** на ПДУ, или **MENU** на телевизоре.

Блокировка

Для включения (выключения) опции **Блокировка**, кнопками **◀▶** на ПДУ выберите **Вкл** или **Выкл** и нажмите **OK** для подтверждения. Для изменения режима блокировки будет запрошен пароль, который необходимо ввести. Пожалуйста, введите универсальный **пароль 0000** (если ранее не был введен персональный пароль).

Установить пароль

Для смены пароля кнопками **▲▼** на ПДУ выберите **Установить пароль** и нажмите **OK** на ПДУ для входа в субменю.

Введите введенный ранее пароль (при наличии) либо универсальный **пароль 0000**. Введите новый 4-х значный пароль при помощи цифровых кнопок на ПДУ.

Введите тот же 4-х значный пароль при помощи цифровых кнопок на ПДУ для подтверждения.




Блокировка канала

Кнопками **▲▼** на ПДУ выберите пункт **Блокировка канала** и нажмите **OK** на ПДУ для входа в субменю.

Кнопками **▲▼** на ПДУ выберите канал для блокировки (разблокировки) и нажмите кнопку зеленого цвета на ПДУ.

При включенной опции блокировки при редактировании и настройке каналов будет запрошен пароль, который необходимо ввести. Пожалуйста, введите универсальный **пароль 0000** (если ранее не был введен персональный пароль).

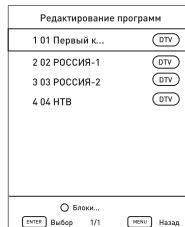

НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА

Родительский контроль

Чтобы предотвратить просмотр неприемлемых фильмов и программ, можно заблокировать определенные каналы и меню. Доступ к ним можно будет получить, только указав защитный пароль.

Для включения (выключения) опции родительского контроля нажмите кнопку **OK** или (►) на ПДУ для входа в субменю, кнопками ▲▼ на ПДУ выберите **Родительский контроль** (цифру от 3 до 18) или **Выкл.**.

Блокировка кнопок


Кнопками ▲▼ на ПДУ выберите **Блок кнопок**, с помощью кнопок ◀▶ на ПДУ включите (**Выкл.**) или выключите (**Выкл.**) опцию. При включенной опции управление телевизором при помощи кнопок на передней панели невозможно.

ВНИМАНИЕ!

В случае, если Вы забыли вновь установленный пароль, обратитесь в сервисный центр **SUPRA**.

Режим отеля

Кнопками ▲▼ на ПДУ выберите **Режим отеля** и нажмите **OK** на ПДУ для входа в субменю.

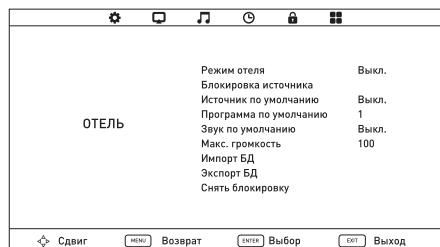

Режим отеля

Кнопками ▲▼ на ПДУ выберите **Режим отеля**, с помощью кнопок ◀▶ на ПДУ включите

(**Выкл.**) или выключите (**Выкл.**) опцию.

Блокировка источника

Кнопками ▲▼ на ПДУ выберите пункт **Блокировка источника** и нажмите **OK** на ПДУ для входа в субменю блокировки источника сигнала.

Источник по умолчанию

Кнопками ▲▼ на ПДУ выберите пункт **Источник по умолчанию** и нажмите **OK** на ПДУ для входа в субменю для выбора.

Программа по умолчанию

Кнопками ▲▼ на ПДУ выберите **Программа по умолчанию**, с помощью кнопок ◀▶ на ПДУ произведите настройку.

Опция доступна при источниках сигнала ATV, DTV и Спутник

Макс. громкость

Кнопками ▲▼ на ПДУ выберите **Макс. громкость**, с помощью кнопок ◀▶ на ПДУ произведите настройку.

Импорт БД

Функция переноса данных с носителя информации USB во внутреннюю память телевизора.

Экспорт БД

Функция переноса данных с внутренней памяти телевизора на носитель информации USB, кроме телевизионной программы и установок по умолчанию режима Отель.

Снять блокировку

Кнопками ▲▼ на ПДУ выберите пункт **Снять блокировку** и нажмите **OK** на ПДУ для сброса ранее произведенных настроек.

Меню установки

| УСТАНОВКИ | |
|----------------------------|---------|
| Язык меню | Русский |
| Языки телетекста | Русский |
| Языки аудио | Русский |
| Язык субтитров | Русский |
| Для слабослышащих | Выкл. |
| Файловая система PVR | |
| Формат изображения | 16:9 |
| Голубой экран | Выкл. |
| Начальные установки | |
| Сброс | |
| Обновление программы (USB) | |
| Окружение | |

НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА

- Нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или телевизоре для вывода на экран системного меню.
- Кнопками навигации **◀▶** на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре выберите меню **УСТАНОВКИ**.
- Используйте кнопки **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре для выбора пунктов меню.
- Нажмите кнопку **OK** или **▶** на ПДУ или **VOL+** на телевизоре для входа в подменю предустановленных режимов.
- Используйте кнопки **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре для выбора одного из предустановленных режимов.
- Нажмите кнопку **OK** на ПДУ для подтверждения.
- Используйте кнопки **◀▶** на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре для изменения значений параметра.
- Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** или **EXIT** на ПДУ, или **MENU** на телевизоре.

Язык меню

Кнопками **▲▼** на ПДУ выберите пункт **Язык** и нажмите **OK** на ПДУ для входа в субменю.

Кнопками **▲▼ ▲▼** на ПДУ выберите язык меню, например, **Русский**.

| Язык | | |
|--|--------|---------|
| English | German | Spanish |
| Chinese | French | Русский |
| [ENTER] Выбор [MENU] Назад | | |

Язык телетекста

Кнопками **▲▼** на ПДУ выберите пункт **Язык телетекста** и нажмите **OK** на ПДУ для входа в субменю.

С помощью кнопок **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите язык телетекста, например, **Русский**.

| Язык телетекста | |
|-----------------|--------|
| Запад | Восток |
| Русский | |
| Арабский | |
| Английский | |

Языки аудио (только для источника сигнала DTV)

Кнопками **▲▼** на ПДУ выберите пункт **Языки аудио**. С помощью кнопки **OK** (или **▶**) на ПДУ войдите в субменю, кнопками **▲▼ ▲▼** на ПДУ выберите язык, например, **Русский**.

| Язык аудио | | Первичный |
|--|---|----------------|
| English | △ | German Spanish |
| Chinese | ▽ | French Русский |
| [ENTER] Выбор [MENU] Назад | | |

Язык субтитров (только для источника сигнала DTV)

Кнопками **▲▼** на ПДУ выберите пункт **Язык субтитров**. С помощью кнопки **OK** (или **▶**) на ПДУ войдите в подменю, кнопками **▲▼ ▲▼** на ПДУ выберите язык субтитров, например, **Русский**.

Для слабослышащих (только для источника сигнала DTV)

С помощью кнопок **◀▶** на ПДУ включите **(Вкл)** или выключите **(Выкл)** опцию.

Файловая система PVR (только для источника сигнала DTV)

Кнопками **▲▼** на ПДУ выберите пункт **Файловая система PVR**. С помощью кнопки **OK** (или **▶**) на ПДУ войдите в субменю, кнопками **▲▼** на ПДУ выберите **Проверка файловой системы** и нажмите **OK** на ПДУ для старта.


| Выбор диска | | C: |
|------------------------|--|-------|
| Проверка файловой с... | | Старт |
| USB диск | | |
| Формат | | |
| Размер TimeShift | | |
| Скорость | | |
| Лимит для записи | | 1 ч |

Формат изображения

Кнопками **▲▼** на ПДУ выберите пункт **Фор-**

НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА

мат изображения. С помощью кнопки **OK** (или **▶**) на ПДУ войдите в субменю, кнопками **▲▼** на ПДУ выберите необходимый формат изображения.

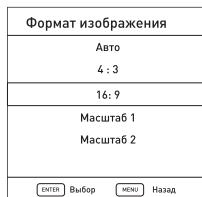

Голубой экран

Используйте кнопки навигации **◀▶** на ПДУ, кнопки **VOL+ / VOL-** на телевизоре для включения/выключения синего фона при отсутствии входного сигнала.

Начальные установки

Нажмите **OK** на ПДУ для входа в субменю начальных установок.

Сброс

Возвращение заводских настроек.

Обновление программы (USB)


Вы можете обновить прошивку Вашего телевизора. Для этого подключите Ваше USB-устройство с новой прошивкой к разъему **USB**, выберите **Обновление программы (USB)**, нажмите **OK** на ПДУ и кнопку **◀** (Да) для начала процесса. Для обновления прошивки рекомендуем обратиться в сервисный центр **SUPRA**.



Окружение

Кнопками **▲▼** на ПДУ выберите пункт **Окружение**. С помощью кнопки **OK** (или **▶**) на ПДУ войдите в субменю, кнопками **▲▼** на ПДУ выберите необходимый параметр для изменения. Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** или **EXIT** на ПДУ, или **MENU** на телевизоре.

Меню канал

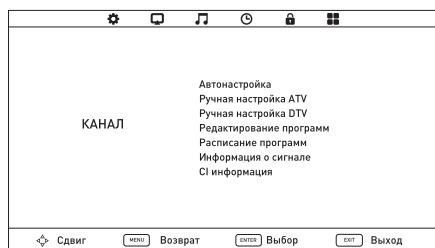

1. Нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или телевизоре для вывода на экран системного меню.
2. Кнопками навигации **◀▶** на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре выберите меню **КАНАЛ**.
3. Используйте кнопки **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре для выбора пунктов меню.
4. Нажмите кнопку **OK** или **▶** на ПДУ или **VOL+** на телевизоре для входа в подменю предустановленных режимов.
5. Используйте кнопки **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре для выбора одного из предустановленных режимов.
6. Нажмите кнопку **OK** на ПДУ для подтверждения.
7. Используйте кнопки **◀▶** на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре для изменения значений параметра.
8. Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** или **EXIT** на ПДУ, или **MENU** на телевизоре.

Автонастройка

Кнопками **◀▶** на ПДУ выберите тип сигнала для настройки **DTV+ATV** (цифровой + аналоговый), **DTV** (цифровой) или **ATV** (аналоговый). Нажмите кнопку **OK** на ПДУ для запуска авто-поиска программ.

Вначале производится настройка каналов аналогового вещания (для пропуска настройки нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или на

НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА

телеизоре), далее настраиваются каналы цифрового вещания, далее - цифровые радиопрограммы.




Для выхода из настройки нажмите кнопку **MENU** на ПДУ или телевизоре, подтвердите выход кнопкой **◀** (Да) или отмените кнопкой **▶** (Нет) на ПДУ.



Ручная настройка ATV

Кнопками **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите **Ручная настройка ATV** и нажмите кнопку **OK** или кнопку **▶** на ПДУ для входа в субменю.

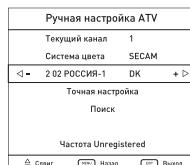

Текущий канал

С помощью кнопок **◀▶** на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре Вы можете выбрать номер программы для настройки.

Система цвета

С помощью кнопок **◀▶** на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре Вы можете выбрать систему цвета: **Авто, PAL, SECAM**.

Система звука

С помощью кнопок **◀▶** на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре Вы можете выбрать си-

стему звука: **DK, BG, I.**

Точная настройка

Используйте кнопки навигации **◀▶** на ПДУ, кнопки **VOL+/VOL-** на телевизоре для установки частоты, с которой начнется процесс настройки.


Поиск

Кнопками **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите Поиск и нажмите кнопку **◀** или кнопку **▶** на ПДУ для запуска процедуры сканирования.

Когда устойчивый сигнал найден, он будет автоматически занесен в память системы.

Ручная настройка DTV

Кнопками **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите **Ручная настройка DTV** и нажмите кнопку **OK** или кнопку **▶** на ПДУ для входа в субменю.

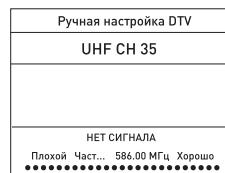

С помощью кнопок **◀▶** на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре Вы можете выбрать номер программы для настройки. Нажмите **OK** на ПДУ для старта.

Редактирование программ

Кнопками **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите **Редактирование программ** и нажмите кнопку **OK** (или кнопку **▶**) на ПДУ для входа в субменю.



НАСТРОЙКА ТЕЛЕВИЗОРА

Удалить

Кнопками навигации **▲▼** на ПДУ или кнопками **CH+/CH-** на телевизоре выберите программу и нажмите кнопку красного цвета. Выбранная программа будет удалена.

Переименовать (только для источника сигнала ATV)

Кнопками **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите программу, которую Вы хотите переименовать и нажмите кнопку зеленого цвета.

Нажимайте кнопки **◀▶** на ПДУ для изменения местоположения символа, кнопки **▲▼** на ПДУ для ввода символов имени выбранной программы. Нажмите кнопку **MENU** на ПДУ для переименования.

Переместить

Кнопками **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите программу, которую Вы хотите переместить и нажмите кнопку желтого цвета. Кнопками **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре переместите программу на нужное место. Нажмите кнопку **MENU**, программа будет установлена.

Пропустить

Кнопками **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите программу и нажмите кнопку синего цвета. При этом около выбранной программы появится значок **⊖**.

Программа, находящаяся в режиме пропуска, не будет отображаться при переключении каналов по кольцу, однако по-прежнему может быть вызвана с помощью цифровых кнопок на ПДУ. Повторное нажатие на кнопку синего цвета выключает опцию **Пропустить**, при этом значок **⊖** гаснет.

Любимые

Кнопками **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите программу, которую Вы хотите включить в список любимых, и нажмите кнопку **FAV**. При этом около выбранной программы появится значок **♥**.

Повторное нажатие на кнопку **FAV** убирает данную программу из списка любимых, при

этом значок **♥** гаснет.

Осуществляйте выбор программ кнопками **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре. Нажмите кнопку **OK** на ПДУ для просмотра выбранной программы.

Расписание программ (только для источника сигнала DTV)

Кнопками **▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-** на телевизоре выберите **Расписание программ** и нажмите кнопку **OK** или кнопку **▶** на ПДУ для входа в субменю.

| Расписание программ | | | | [% Использовано] | 11:44 01 Янв |
|---------------------|---------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|--|
| 1/1 | Заголовок программы | Дата | 1 01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ | | |
| 1 | Нет названия | 01/01/2017 | Нет название 11:47 - 12:17 | <input type="checkbox"/> Сдвиг | <input type="checkbox"/> Удалить <input type="checkbox"/> Добавь <input type="checkbox"/> Редактиру... |
| | | | | <input type="checkbox"/> Выбор | <input type="checkbox"/> MENU Назад |

Нажмите кнопку желтого цвета для входа в интерфейс настройки расписания.

| Установка графика | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1 01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ | |
| Тип | Запись |
| Режим | Однократно |
| Начало | 11:47 01 Янв |
| Окончание | 11:47 01 Янв |
| <input type="checkbox"/> Выбор | <input type="checkbox"/> MENU Назад |

Информация о сигнале (только для источника сигнала DTV)

Выбрав пункт **Информация о сигнале**, Вы можете просмотреть подробную информацию о канале.

CI информация (только для источника сигнала DTV)

Вывод на экран информации о САМ модуле для просмотра цифрового телевидения.

Опция доступна только при наличии САМ модуля для просмотра цифрового телевидения.

В зависимости от программного обеспечения САМ-модуля информация о нем может отображаться некорректно или отображаться на английском языке.

ВИДЕОЗАПИСЬ

Если информация отображается некорректно, пожалуйста, переключите язык меню на английский.

Опция доступна только при наличии карты CI для просмотра цифрового телевидения.

СЛОТ CI

Подключите SAM-модуль с декодирующей картой (смарт-картой) в слот CI на корпусе телевизора для просмотра закрытых цифровых радио- и телепрограмм.

САМ-модуль и декодирующая карта (смарт-карта) не входят в комплект поставки телевизора и приобретаются пользователем самостоятельно у регионального провайдера.

В меню **КАНАЛ** выберите пункт **Информация о С1**. С помощью кнопки **OK** (или ►) на ПДУ войдите в субменю, кнопками ▲▼ на ПДУ выберите необходимый параметр для изменения. При необходимости следуйте описанию инструкции на САМ-модуль и указаниям регионального провайдера.

Телегид на неделю

Нажмите кнопку EPG на ПДУ для входа в меню Телегида на неделю.

Запись

С помощью кнопок ◀▶ ▲▼ на ПДУ выберите сначала канал, потом нужный промежуток времени для записи и нажмите кнопку красного цвета на ПДУ. Слева в строке с выбранным промежутком появится значок . Для отмены записи необходимо несколько раз нажать на кнопку красного цвета на ПДУ до исчезновения значка .

Напоминание

С помощью кнопок на ПДУ выберите сначала канал, потом нужный промежуток времени для установки напоминания и нажмите кнопку зеленого цвета на ПДУ. Слева в строке с выбранным промежутком появится значок .

Для отмены установки напоминания необходимо несколько раз нажать на кнопку зеленого цвета на ПДУ до исчезновения значка .

Пред. день



Нажмите кнопку желтого цвета на ПДУ для получения информации о программах телепередач предыдущего дня.

След. день

Нажмите кнопку синего цвета на ПДУ для получения информации о программах телепередач следующего дня.

Детали

Нажмите кнопку **INFO** на ПДУ для вывода на экран подробной информации о выбранной программе.

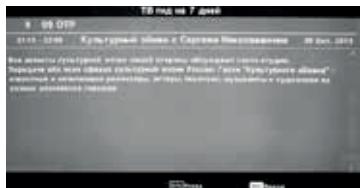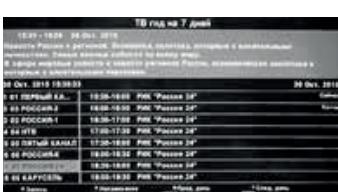

Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** или **EXIT** на ПДУ, или **MENU** на телевизоре.

Запись / Таймшифт

Функцию Таймшифт называют еще сдвигом во времени. При просмотре телеканала она

ВИДЕОЗАПИСЬ

позволяет поставить прямой телевизор на паузу и вернуться к просмотру с того же самого места позднее.

Запись может быть проведена на внешнее USB-устройство, подключенное к разъему USB телевизора.



Для записи нажмите кнопку **REC** на ПДУ.
Для остановки записи нажмите кнопку на ПДУ, далее кнопку (Да) на ПДУ.



Для просмотра записанной программы выберите источник сигнала **Media**, раздел **ФИЛЬМ**.



Таймшифт




Нажмите кнопку на ПДУ для начала записи или активации виртуальной клавиатуры управления функцией Таймшифт.

С помощью виртуальной клавиатуры управления Вы можете производить различные действия (остановка, пауза, ускоренный просмотр, просмотр фрагментами).

- : пауза
- : воспроизведение
- : проигрывание предыдущего фрагмента
- : проигрывание последующего фрагмента
- : ускоренное проигрывание фрагмента назад
- : ускоренное проигрывание фрагмента вперед
- : остановка записи/воспроизведения

Источник сигнала РС

Вместо меню **КАНАЛ** в режиме **РС** на экране появится меню **ЭКРАН**

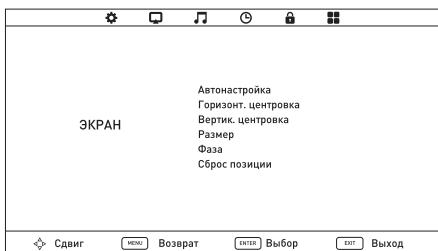

Автонастройка

Настройка в автоматическом режиме параметров изображения: центровки, строчной и

кадровой разверток.

Горизонт. центровка

Отрегулируйте смещение изображения по горизонтали в режиме **PC**.

Вертик. центровка

Отрегулируйте смещение изображения по вертикали в режиме **PC**.

Размер

Произведите регулировку для получения устойчивого изображения в режиме **PC**.

Фаза

Отрегулируйте фазу изображения в режиме **PC**.

Сброс позиции

Сброс регулировок.

Для выхода из меню нажмите кнопку **MENU** или **EXIT** на ПДУ, или **MENU** на телевизоре.

Источник сигнала HDMI, YPBPR, AV

Телевизор в режиме **HDMI, YPBPR, AV** (меню источника сигнала).

Меню **ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЗВУК, БЛОКИРОВКА СИСТЕМЫ, НАСТРОЙКИ** аналогичны меню, когда телевизор находится в режиме **ATB**.

Меню **КАНАЛ** недоступно.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФАЙЛОВ

Встроенный медиа-плеер достоинства

В Вашем телевизоре реализована возможность прослушивания музыки, просмотра фотографий или видео с устройств с USB соединителем (например, цифровой фотоаппарат)

- Медиа-плеер поддерживает воспроизведение файлов следующих типов: AVI, Xvid, MP3, Dolby digital, MKV, JPEG, TXT (UNICODE 16).
- Для корректного отображения информации о воспроизводимом музыкальном файле на русском языке необходимо, чтобы метаданные файла (тэги) были сохранены в формате ID3v2.4 (кодировка UTF-8). Поменять формат и кодировку тэгов можно с помощью специальных программ (EasyTag, MP3tag и т.п.).
- Медиа-плеер поддерживает внешние жесткие диски (USB HDD) емкостью до 1 Тб.
- Поддерживаются файловые системы Hi Speed FS, FAT32, FAT16 (30 папок, 5000 файлов) и NTFS.
- Поддержка многофункционального карт-ридера не гарантируется.
- Меню на экране в сочетании с удобным полнофункциональным пультом дистанционного управления позволяет легко выбирать тип воспроизводимых файлов, записанных на флеш-накопителе, а также управлять их воспроизведением и осуществлять настройки Медиа-плеера.

Управление работой медиа-плеера

1. Вставьте USB-устройство в соответствующий разъем на задней стенке телевизора.
2. Для входа в меню Медиа-плеера нажмите

кнопку **INPUT** на ПДУ или на передней панели телевизора, выберите источник входного сигнала **Media** и нажмите кнопку **OK** или **▶** на ПДУ.



3. Используйте кнопки **◀▶** на ПДУ или **VOL+/VOL-** на телевизоре для перемещения по меню.
4. Используйте кнопку **OK** на ПДУ для входа в подменю: **ФОТО**, **МУЗЫКА**, **ФИЛЬМ** или **ТЕКСТ**.
5. Используйте кнопки **◀▶ ▲▼** на ПДУ или **CH+/CH-, VOL+/VOL-** на телевизоре для перемещения по подменю.
6. Используйте кнопку **OK** на ПДУ для открытия папок и файлов.
7. Для возврата из режима воспроизведения в подменю нажмите кнопку **EXIT** на ПДУ.

Назначение кнопок управления пду

- Кнопка **▶II** предназначена для начала воспроизведения или продолжения воспроизведения, если плеер находится в режиме **PAUSE** (временная остановка режима воспроизведения).
- Кнопки **◀▶** предназначены для включения ускоренного воспроизведения файлов в обратном/прямом направлении. Для перехода к нормальному режиму просмотра нажмите кнопку **▶II**.
- Кнопки **◀▶▶I** предназначены для возврата к предыдущему файлу/перехода к следующему файлу.
- Кнопка **■** предназначена для остановки

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФАЙЛОВ

- воспроизведения и возврата в меню.
- Кнопки **◀▶** при воспроизведении текстового файла предназначены для перелистывания страниц (вверх/вниз).
- При выборе подменю **ФОТО, МУЗЫКА** или **ФИЛЬМ** кнопки навигации **◀▶** **▲▼** предназначены для выбора папок и файлов.
- Кнопка **INFO** предназначена для вызова на экран/удаления с экрана кнопок виртуального управления Медиа-плеером.
- Кнопка **EXIT** предназначена для возврата в экранное меню, либо удаления кнопок виртуального управления Медиа-плеером с экрана.


Меню фото

- Кнопками **◀▶** на ПДУ выберите **ФОТО** и нажмите кнопку **OK** на ПДУ для входа в режим просмотра изображений.



- Кнопками **◀▶** **▲▼** на ПДУ выберите файл или папку для просмотра. При этом на экране появится их уменьшенное изображение.
- Для вывода полноэкранного изображения нажмите кнопку **OK**.
- Повторно нажмите кнопку **OK** на ПДУ для вывода на экран кнопок виртуального управления Медиа-плеером. Кнопками **◀▶** на ПДУ выберите необходимый режим для просмотра и нажмите кнопку **OK** на ПДУ для активации. Для выхода или перехода в другой режим нажмите кнопку **EXIT** на ПДУ.

кнопку **EXIT** на ПДУ.

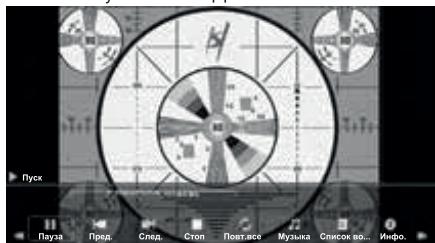

Меню музыка

- Кнопками **◀▶** на ПДУ выберите **МУЗЫКА** и нажмите кнопку **OK** на ПДУ для входа в режим воспроизведения аудиофайлов.
- Кнопками **◀▶** **▲▼** на ПДУ выберите файл или папку для прослушивания.
- Для начала воспроизведения аудиофайла нажмите кнопку **OK** на ПДУ.



- Кнопками **◀▶** на ПДУ выбирайте необходимые опции для прослушивания. Нажмите кнопку **OK** на ПДУ для активации. Для выхода или перехода в другой режим нажмите кнопку **EXIT** на ПДУ.

Меню фильм


- Кнопками **◀▶** на ПДУ выберите **ФИЛЬМ** и нажмите кнопку **OK** на ПДУ для входа в режим просмотра

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ФАЙЛОВ

видеофайлов.



2. Кнопками **◀▶ ▲▼** на ПДУ выберите файл или папку для просмотра видеофайлов. При этом в центре экрана появится их уменьшенное динамическое изображение.
3. Для начала полноэкранного воспроизведения видеофайла нажмите кнопку **OK** на ПДУ.

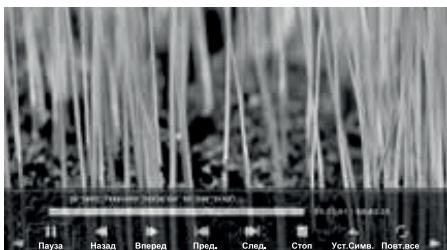


4. Повторно нажмите кнопку **OK** на ПДУ для вывода на экран кнопок виртуального управления Медиаплеером. Кнопками **◀▶** на ПДУ выбирайте необходимые опции для просмотра. Нажмите кнопку **OK** на ПДУ для активации. Для выхода или перехода в другой режим нажмите кнопку **EXIT** на ПДУ.

Меню текст

1. Кнопками **◀▶** на ПДУ выберите **ТЕКСТ** и нажмите кнопку **OK** на ПДУ для входа в режим чтения текстовых файлов.

2. Кнопками **◀▶ ▲▼** на ПДУ выберите файл или папку для просмотра текстовых файлов. При этом в центре экрана появится их уменьшенное изображение.

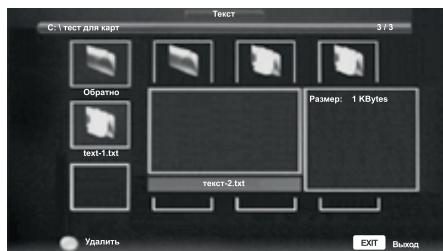

3. Для начала полноэкранного чтения файла нажмите кнопку **OK** на ПДУ.
4. Нажмите кнопку **OK** или **INFO** на ПДУ для вызова виртуальных кнопок управления ТЕКСТОМ в нижней части экрана.
5. Кнопками **◀▶** на ПДУ выбирайте необходимые опции для чтения. Нажмите кнопку **OK** на ПДУ для активации.
6. Для того чтобы убрать с экрана виртуальные кнопки управления ТЕКСТОМ, нажмите кнопку **▶** или **INFO** на ПДУ. Для выхода или перехода в другой режим нажмите кнопку **EXIT** на ПДУ.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением в сервисный центр просмотрите следующую таблицу и попытайтесь самостоятельно устранить неисправность в соответствии с рекомендациями в таблице.

| Признаки | Возможная причина | Решение |
|---|---|---|
| Отсутствует изображение, отсутствует звук и не горит индикатор. | 1. Не подключен сетевой шнур питания. 2. Розетка неисправна. 3. Телевизор выключен. | 1. Подключите сетевой шнур питания к электрической розетке и убедитесь в надежности контакта. 2. Убедитесь, что розетка исправна, подключив к ней другой электрический прибор. 3. Включите телевизор переключателем питания и кнопкой включения/выключения. |
| После подключения внешнего оборудования отсутствует изображение и звук. | 1. Оборудование подключено неправильно. 2. Подключенное оборудование не выбрано в качестве источника сигнала. | 1. Убедитесь, что подключение выполнено правильно. 2. Нажмите кнопку Source и выберите подключенное оборудование в зависимости от того, к какому входу оно подключено. |
| Отсутствует звук, изображение нормальное. | 1. Включена блокировка звука. 2. Громкость установлена на минимальном уровне. 3. Проблемы с трансляцией телеканала. 4. Отсутствует аудиосигнал на входе или неправильно подсоединен аудиокабель. | 1. Нажмите кнопку Mute, чтобы разблокировать звук. 2. Увеличьте уровень громкости, нажимая кнопку VOL+. 3. Попробуйте переключиться на другой телеканал. 4. Правильно подсоедините аудиокабель. |
| Отсутствует изображение или изображение черно-белое, звук нормальный. | 1. Сбой. 2. Некорректные настройки изображения. 3. Проблемы с трансляцией телеканала. | 1. Выключите телевизор, отключите его от розетки на 60 секунд, затем снова включите. 2. Убедитесь, что в меню настроек изображения для параметра Насыщенность установлено значение не менее 60. 3. Попробуйте переключиться на другой телеканал. |
| Изображение и/или звук с вертикальными или горизонтальными полосами, изображение дрожит, рябь на изображении. | Рядом с телевизором находится оборудование, создающее помехи. | Уберите это оборудование подальше от телевизора. Попробуйте подключить телевизор к другой розетке. |
| На изображении «хлопья», изображение размыто либо пропадает. | Слабый сигнал телеканала. | Измените ориентацию антенны, при необходимости используйте дополнительную antennу. Выполните точную настройку на телеканал. |

| | | |
|--|--|--|
| Пластиковый корпус телевизора издает щелчки. | Щелкающие звуки появляются при изменении температуры телевизора. При нагреве или охлаждении корпус телевизора расширяется или сжимается, в результате чего раздаются щелчки. | Это не является неисправностью. |
| Не работает пульт дистанционного управления. | Элементы питания разрядились или неправильно установлены. | 1. Убедитесь, что при установке батарей соблюдена полярность. 2. При необходимости замените элементы питания. |
| Телевизор не реагирует на нажатия кнопок. | Электростатический разряд. | Отключите питание телевизора. Через 1-2 минуты снова подключите телевизор к электросети. |

ТИПИЧНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ В РЕЖИМЕ ТВ



Изображение с «хлопьями». Обычно причина в слабом сигнале. Отрегулируйте антенну или поставьте усилитель антенны.



Изображение с кривыми линиями и дрожит. Обычно это вызвано электромагнитным излучением работающих вблизи приборов (фенов, мобильных телефонов, радиоприемников или радиопередатчиков).



Изображение двоится или имеется «паразитное» изображение. Обычно это связано с тем, что сигнал отражается от высоких зданий. Измените направление антенны или поднимите ее повыше.



Диагональные полосы и «елочки» на изображении, часть изображения отсутствует. Обычно это вызвано использованием рядом с телевизором электро-термического оборудования (в больнице).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Описанные дефекты изображения могут быть также вызваны низким качеством кабеля, по которому поступает сигнал кабельного телевидения.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Жидкокристаллический телевизор – это высокотехнологическое изделие. Экран телевизора содержит несколько миллионов тонкопленочных транзисторов, что обеспечивает идеальное и живое изображение. Иногда на экране телевизора могут появиться несколько неактивных пикселей в форме фиксированных точек синего, зеленого, красного, черного или белого цвета. Имейте в виду, что это не оказывает влияния на работоспособность телевизора и не является дефектом.

Все LCD панели телевизоров SUPRA соответствуют классу II по ISO 13406-2

Стандартом ISO 13406-2 определены 4 класса качества LCD в зависимости от количества дефектных пикселей. Большинство жидкокристаллических телевизоров и дисплеев ведущих мировых производителей соответствуют допуску класса II.

Классификация жидкокристаллических дисплеев в зависимости от числа дефектных элементов изображения приведена в таблице 1.

Стандарт ISO 13406-2 различает 4 типа дефектных пикселей

Тип 1 – постоянно горящие пиксели (белые);

Тип 2 – постоянно негорящие пиксели (чёрные);

Тип 3 – пиксели с другими дефектами, включая дефекты сабпикселов и ячеек RGB, составляющих пиксель. Это означает постоянно горящие красные, зеленые и синие пиксели;

Тип 4 - (группа дефектных пикселей) – несколько дефектных пикселей в квадрате 5x5 пикселей.

Таблица 1. Допустимое число дефектных пикселей на миллион пикселей

| Класс | ТИП -1 | ТИП- 2 | ТИП- 3 | Число кластеров, содержащих более 1 дефектатипа 1 или типа 2 | Число кластеров, содержащих более 1 дефекта типа 3 |
|-------|--------|--------|--------|--|--|
| II | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 |

Режимы ПК, устанавливаемые в случае подключения к компьютеру с помощью VGA-кабеля, полностью соответствует стандартным режимам, однако использование кабеля или адаптера низкого качества может ухудшить качество изображения.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2012/19/EU.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.



Это устройство является устройством Класса II (с двойной изоляцией) и не требует подключения к заземлению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные

Напряжение питания: 100-240В переменного тока
~ 50/60Гц

Максимальная потребляемая мощность: 55 Вт

Потребляемая мощность в режиме ожидания: не более 0,5 Вт

Аудиовыход: 2x10Вт

Диапазон принимаемых частот: 48.25-863.25МГц

Система цвета ТВ: PAL/SECAM, BG/DK/I/L

Цифровое телевидение: DVB-T/T2/C

Экран

Диагональ экрана: 32 дюйма (81см)

Разрешение экрана потенциальное: 1366x768

Динамическая контрастность: 100000:1

Яркость: 200 кд/м²

Угол обзора (Г/В): 178°/178°

Время отклика: 7 мс

16,7 миллионов цветов

Разъемы

Антенный вход: 75 Ом

Видеовыход AV: 75 Ом, 1±0.1Вр-р, RCA

Аудиовыход AV: 20 кОм, 0,2-2 В (RMS)

Видеовыход HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i,

1080p

Вход VGA:

| Разрешение | Частота кадров | |
|------------|----------------|-------|
| VGA | 720x400 | 70 Гц |
| | 640x480 | 60 Гц |
| SVGA | 800x600 | 60 Гц |
| XGA | 1024x768 | 60 Гц |
| WXGA | 1360x768 | 60 Гц |

Рекомендуемое разрешение экрана: 1366x768/60 Гц

Габаритные размеры (ШхВхГ) и вес

Телевизор без подставки: 728x430x93 мм

Телевизор с подставкой: 728x482x200 мм

Крепление по стандарту VESA: 100x100 мм

Рабочие условия

- температура: от +0°C до +40°C

- относительная влажность: ≤ 80%

Условия хранения

- температура: от +0°C до +40°C

- относительная влажность: ≤ 80%

В соответствии с постоянным усовершенствованием технических характеристик и дизайна, производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте www.supra.ru.

Товар содержит этикетку энергетической эффективности.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Благодарим вас за приобретение продукции, выпускляемой под торговой маркой **SUPRA**.

Компания-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления об этом пользователя.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

В случае если ваше изделие марки **SUPRA** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте www.supra.ru.



SUPRA

WWW.SUPRA.RU