

# SUPRA

**РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



**ПЫЛЕСОС ВЕРТИКАЛЬНЫЙ**  
**SUPRA VCS-1002**

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наш современный ручной аккумуляторный пылесос. Руководство по эксплуатации изделия предназначено для обеспечения удобной и безопасной эксплуатации прибора. Пожалуйста, прочитайте руководство перед началом использования прибора, обращая особое внимание на раздел «Меры безопасности и предосторожности». Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» для использования в дальнейшем.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ .....	3
КОМПЛЕКТАЦИЯ .....	4
УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА .....	4
СБОРКА ПЫЛЕСОСА .....	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА .....	5
ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	6
УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....	7
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ .....	9

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пылесос разработан исключительно для бытового применения внутри помещений и должен быть использован строго по назначению. Пылесос не предназначен для промышленного и коммерческого использования.

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с изложенными здесь мерами безопасности и предосторожности и строго придерживайтесь их во время использования прибора:

- Упаковочный материал, например, полиэтиленовые пакеты, следует хранить в недосягаемом для детей месте.
- Перед подключением прибора к электросети, убедитесь в том, что напряжение, указанное на маркировке изделия, соответствует напряжению электросети.
- При отключении пылесоса от розетки не тяните за провод, беритесь за вилку.
- Запрещается использовать прибор при наличии повреждений, в т.ч. если поврежден шнур питания.
- Если устройство не работает как следует, если оно повреждено, влажное или упало в воду, если есть запах гари, дыма, не используйте его. Обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя для проверки и ремонта.
- Запрещается подвергать пылесос воздействию влаги. Запрещается использовать прибор в непосредственной близости от душа, ванны, умывальника, бассейна, других емкостей с водой или источников влаги.
- Запрещается погружать корпус пылесоса в воду или другую жидкость. Запрещается разбрызгивать на пылесос воду или другие жидкости.
- Запрещается прикасаться к пылесосу, подключенному к электросети, мокрыми руками.
- Всегда следует отключать пылесос от сети, если вы не пользуетесь пылесосом, а также перед его разборкой или чисткой.
- Если насадка или всасывающее отверстие пылесоса засорились, немедленно выключите пылесос и уберите засор, после этого можете снова включить пылесос.
- Перемещайте пылесос, удерживая его за ручку. Не поднимайте его, взявшись за насадку, это может привести к падению и повреждению пылесоса.
- Запрещается убирать с помощью пылесоса:
  - острые предметы, осколки стекла, иголки, канцелярские кнопки, скрепки и т.п.;
  - крупные предметы;
  - химические вещества, порошки (в т.ч. муку, крахмал и т.п), асбест, цемент, гипс и другие мелкодисперсные вещества;
  - краситель, используемый в принтерах или копировальных машинах;
  - воду и другие жидкости;
  - горящие спички, угольки, непотушенные окурки, горящий или тлеющий мусор, золу и т.п.;
  - ядовитые, агрессивные, разъедающие, взрывоопасные, воспламеняющиеся вещества. Не пользуйтесь пылесосом в местах, где могут находиться такие жидкости или их пары.
- Не используйте устройство в местах вероятной утечки горючих газов или при обнаружении запаха газа.
- Запрещается пытаться пылесосить человека или животных.
- Запрещается подвергать пылесос воздействию высоких температур. Не оставляйте прибор вблизи нагревательных приборов, печей и т.п.
- Используйте пылесос только для уборки жилых помещений при температуре от 0°C до +40°C.
- Запрещается эксплуатировать пылесос на улице.
- Пылесос должен храниться в сухом месте, в помещении.
- Запрещается эксплуатировать пылесос без фильтров.

· Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия пылесоса, в противном случае возможен перегрев внутренних компонентов прибора и выход его из строя.

· Никогда не оставляйте включенный пылесос без присмотра. Храните пылесос в недоступном для детей месте. Не допускайте использования пылесоса в качестве игрушки.

· Запрещается использовать абразивные вещества или агрессивные химические растворители для очистки пылесоса.

· Запрещается разбирать, вносить изменения в конструкцию или чинить пылесос самостоятельно.

· Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.

· При возникновении неполадок обращайтесь в сервисные центры производителя. Неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя, а кроме того приводит к лишению вас права на гарантийное обслуживание.

· Данный пылесос не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, в т. ч. маленькими детьми, а также людьми с недостаточными знаниями и опытом эксплуатации электроприборов, если им не были даны достаточные разъяснения и за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.


**Производитель не несет ответственности за последствия неправильной эксплуатации пылесоса и в случае нарушения изложенных здесь инструкций безопасности.**

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Откройте коробку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:

- корпус пылесоса в сборе;
- удлинительная трубка с ручкой;
- насадка-щетка для уборки пола и ковров;
- насадка для труднодоступных мест;
- руководство по эксплуатации;
- гарантийный талон.

## УСТРОЙСТВО ПЫЛЕСОСА

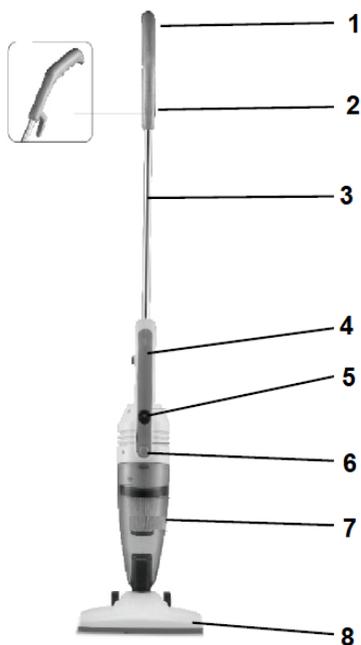

1. Ручка
2. Крючок для шнура питания
3. Удлинительная трубка
4. Ручка пылесоса при компактном использовании

5. Переключатель питания
6. Кнопка снятия контейнера для сбора пыли
7. Контейнер для сбора пыли
8. Насадка-щетка для уборки пола и ковров

## СБОРКА ПЫЛЕСОСА

Вы можете использовать пылесос в различных конфигурациях: с удлинительной трубкой и насадкой или в компактном виде – без трубки и насадки. Для уборки пола удобно присоединять к пылесосу удлинительную трубку с ручкой: так вам не придется наклоняться.

В полностью собранном виде пылесосом с насадкой-щеткой удобно убирать полы и ковровые покрытия.

### ВНИМАНИЕ:

**Во время сборки и разборки пылесос должен быть отключен от электросети.**



1. Вставьте удлинительную трубку в отверстие в верхней части корпуса пылесоса и прижмите до щелчка. Во избежание поломки не прилагайте чрезмерных усилий при установке трубки, если трубка не вставляется, убедитесь, что вставляете ее в правильном положении.

Если вы собираетесь использовать пылесос в компактном виде, не присоединяйте удлинительную трубку.

2. Убедитесь, что в контейнере для сбора пыли

установлен HEPA-фильтр и губчатый фильтр и закрепите контейнер на корпусе пылесоса.



3. Для уборки пола или ковра присоедините насадку-щетку к нижней части контейнера для сбора пыли и прижмите.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЫЛЕСОСА

Снимите с крючков шнур питания пылесоса.

Убедитесь, что пылесос полностью собран и выключен (переключатель питания находится в положении «0»), и подключите вилку питания к электрической розетке.



Включите пылесос переключателем питания, для этого переведите его в положение «I».

Выполните уборку. Во время уборки пола или ковра перемещайте пылесос за ручку в разных направлениях, чтобы собрать пыль и мелкий мусор.

По окончании переведите переключатель питания в положение «0», чтобы выключить пылесос.

Отсоедините вилку питания от розетки. На время хранения можно намотать шнур питания на крючки.

## ВНИМАНИЕ:

Во время уборки крепко держите пылесос за ручку, чтобы он не выскользнул и не упал.

Во время уборки следите, чтобы ничто не блокировало свободное поступление воздуха в воздухозаборное отверстие, в противном случае возможен перегрев двигателя и поломка пылесоса.


Если вы обнаружили, что произошел засор, немедленно выключите пылесос, устраните засор, и только после этого можете продолжить уборку.

## ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### Очистка контейнера для сбора пыли

Рекомендуется опорожнять контейнер для сбора пыли после каждого использования. Не допускайте переполнения контейнера для сбора пыли.

1. Отсоедините от пылесоса насадку.

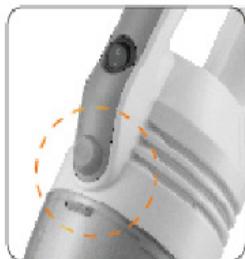

2. Нажмите на кнопку снятия контейнера для сбора пыли и отсоедините контейнер от корпуса пылесоса.



3. Извлеките из контейнера для сбора пыли фильтр.
4. Вытряхните из контейнера пыль и грязь в мусор-

ное ведро.

### Очистка фильтра

Для обеспечения эффективной работы пылесоса регулярно проводите чистку или замену фильтра.

1. Отсоедините от корпуса пылесоса контейнер для сбора пыли. Извлеките из контейнера фильтр.
2. Промойте контейнер и фильтр холодной водой, затем дайте им полностью высохнуть естественным образом в течение 24 часов.
4. Установите фильтр обратно в контейнер, а контейнер присоедините к корпусу пылесоса.

## ВНИМАНИЕ:

Запрещается стирать фильтр в стиральной машине, сушить его с помощью фена или на батарее отопления.

Запрещается эксплуатировать пылесос без фильтра.

## **УСТРАНЕНИЕ ПРОСТЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

При возникновении неисправности попробуйте устранить ее с помощью рекомендаций из таблицы ниже. Если неисправность не устраняется, не пытайтесь самостоятельно починить прибор, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.

<b>Неисправность</b>	<b>Возможные причины</b>	<b>Способ устранения</b>
Прибор не включается.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Пылесос не подключен к электросети.</li> <li>2. Контейнер для пыли переполнен или произошел засор.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Убедитесь, что пылесос подключен к исправной розетке и контакт вилки в розетке плотный.</li> <li>2. Опорожните контейнер для сбора пыли. При необходимости проведите чистку фильтра и устраните засор.</li> </ol>
Сила всасывания уменьшилась. Пылесос не всасывает пыль.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Контейнер для сбора пыли переполнен.</li> <li>2. Фильтры загрязнены.</li> <li>3. Произошел засор.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Опорожните контейнер для сбора пыли.</li> <li>2. Проведите чистку фильтров.</li> <li>3. Устраните засор.</li> </ol>
Пылесос выпускает пыль.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Контейнер для сбора пыли переполнен.</li> <li>2. Фильтр установлен неправильно.</li> <li>3. Фильтр поврежден.</li> <li>4. Произошел засор.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Опорожните контейнер для сбора пыли.</li> <li>2. Установите фильтр правильно.</li> <li>3. Замените фильтр.</li> <li>4. Устраните засор.</li> </ol>
Необычный шум во время работы пылесоса.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Произошел засор.</li> <li>2. Контейнер для сбора пыли переполнен.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выключите пылесос и проверьте на наличие засора насадку и трубку.</li> <li>2. Опорожните контейнер для сбора пыли.</li> </ol>

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~220-240 В, 50 Гц

Максимальная мощность: 600 Вт

Емкость контейнера для сбора пыли: 0,8 л

Класс электробезопасности: II

Рабочая температура: от +5°C до +35°C



**Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.**

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте

[www.Supra.ru](http://www.Supra.ru).



Изготовитель: МУЛЬТИГУДЗ ПРОДАКШН ЛИМИТЕД,  
адрес: КНР, Гонконг, Сентрал, Дэ Ву роуд 136, БОК  
Груп Лайф Эшуаранс Тауэр, 15/Ф. Сделано в Китае.

Manufacturer: MULTIGOODS PRODUCTION LIMITED  
15/F BOC GROUP LIFE ASSURANCE TOWER 136 DES  
VOEUX RD CENTRAL HONG KONG. Made in China.

Импортер/организация, уполномоченная  
на принятие претензий на территории России:  
ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область,  
г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6Б, оф. 203

у\* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

**SUPRA**

**SUPRA.RU**